


Hearo 888 Digital-Set 864 MHz: 2960Z0011  
 Hearo 888 Digital-Set 914 MHz: 2960Z0012  
 Hearo 999 Audiosphere II 864 MHz: 2960Z0001

Description	Item Pos.	Quantity Menge		Part Nbr. Best.-Nr.	Bezeichnung
		864 MHz	914 MHz		
<b>Headphones:</b>					<b>Kopfhörer:</b>
K 888/999 headphones, complete	--	1	-	2903Z0001	K 888/999 Kopfhörer, komplett
Headband assembly, complete	1	1	1	2903M1201	Bügelbaugruppe, komplett
Printed circuit board, right	2	1	-	2903M0401	Print komplett, rechts
Printed circuit board, right	2	-	1	2903M0402	Print komplett, rechts
Volume control	2.1	1	1	0021E0069	Lautstärkeregl.
Knob for volume control	2.1.1	1	1	2903Z5402	Knopf für Lautst.-Regler
Balance control	2.2	1	1	0021E0591	Balanceregler
Knob for balance control	2.2.1	1	1	2903Z5401	Knopf für Balanceregler
Frequency switch	2.3	1	1	9040E0003	Frequenzschalter
Printed circuit board, left	3*	1	1	2903M0301	Print komplett, links
ON-Switch	3.1*	1	1	0040E0196	ON-Schalter
Screw for earshell	4	6	6	-	Schraube für Hörermuschel
Screw for capsule plate and contact holder of transmitter	5	10	10	-	Schraube für Kapselplatte und Kontakthalter in Sender
Headband holder, outer part, left	6	1	1	23206015	Bügelbandhalter, außen, links
Headband holder, outer part, right	6	1	1	23206016	Bügelbandhalter, außen, rechts
Headband holder, inner part, left	7	1	1	23206017	Bügelbandhalter, innen, links
Headband holder, inner part, right	7	1	1	23206018	Bügelbandhalter, innen, rechts
Screw for headband holder	8	2	2	33020080	Schraube für Bügelbandhalter
Headband slider, outer part, left	9	1	1	24006015	Bügelbandschieber, außen, links
Headband slider, outer part, right	9	1	1	24006016	Bügelbandschieber, außen, rechts
Headband slider, inner part, left	10	1	1	24006017	Bügelbandschieber, innen, links
Headband slider, inner part, right	10	1	1	24006018	Bügelbandschieber, innen, rechts
Screw for headband slider and transmitter board	11	6	6	33120050	Schraube für Bügelbandschieber und Sendeprint
Ear pad	12	2	2	9999N0708	Ohrpolster
Slider for frequency switch	13	1	1	2903Z5301	Schieber für Frequenzschalter
Slider for on-off switch	13*	1	1	2903Z3601	Schieber für Einschalter
Light guide for on-off slider	--	1	1	2903Z3601	Lichtleiter für Einschalter-Schieber
Capsule XXL	14	2	2	2606B0005	Kapsel XXL
Charging Power supply 6V UK version	-	x	x	0027E0056	UK
Charging Power supply 6V EU version	-	x	x	0027E0057	EU
Charging Power supply 6V US version	-	x	x	0027E0058	US

\*not shown in picture / nicht im Bild dargestellt

Apart from the mentioned items, no spare parts are available for these product  
 Außer den hier angeführten Teilen sind keine weiteren Ersatzteile für dieses Produkt verfügbar


## Transmitter / Sender T888:

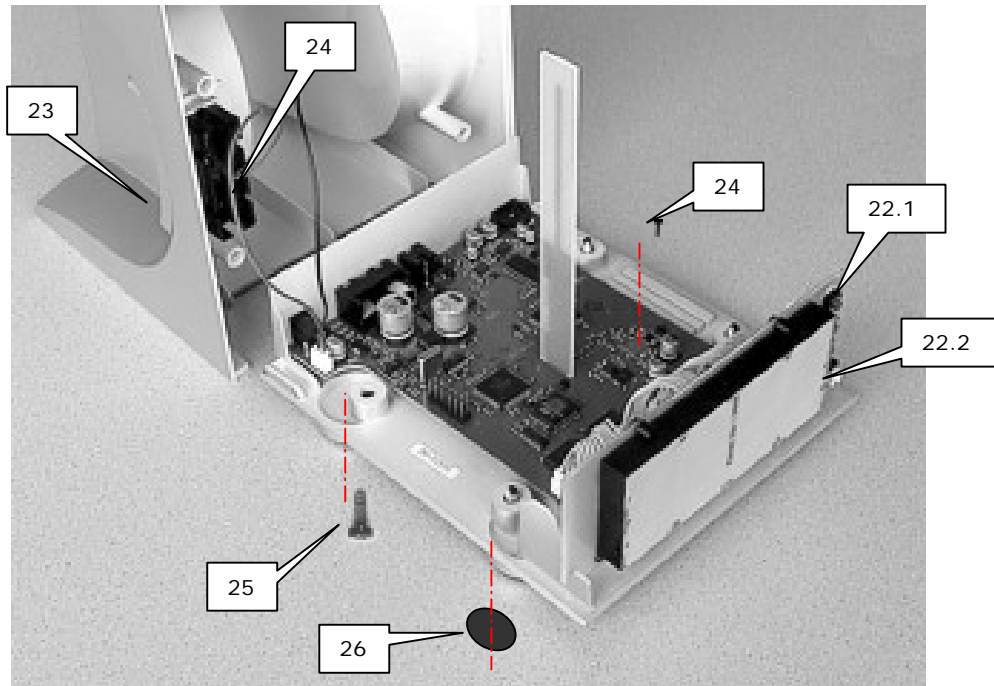

Description	Item Pos.	Quantity Menge		Part Nbr. Best.-Nr.	Bezeichnung
		864 MHz	914 MHz		
<b>Transmitter:</b>					<b>Sender:</b>
Transmitter, complete	--	1	-	6001H1145	Sender, komplett
Key (Mode, Freq, Sound)	22.1	3	3	922JC042	Taste (Mode, Freq, Sound)
Key ON	22.2	1	1	92207770	Taste ON
Charging contacts, complete	23	1	1	3600777A	Ladekontakte, komplett
Contact holder	24	1	1	t.b.a.	Kontakthalter
Screw for transmitter housing	25	4	4	33120050	Schraube für Sendegehäuse
Rubber pad	26	4	4	65407774	Gummifuß
Knob 'MODE'	27	1	1	25208880	Knopf 'MODE'
Knob 'FREQ'	27	1	1	25208881	Knopf 'FREQ'
Knob 'SOUND'	27	1	1	25208882	Knopf 'SOUND'
Knob 'ON'	27	1	1	80408880	Knopf 'ON'
Set of cables	--	1	1	56107771	Kabelsatz
Adapter plug 1/4" to 1/8" (included in cable set)	--	(1)	(1)	91335637	Adapterstecker 6,3 mm auf 3,5 mm (im Kabelsatz enthalten)
Cable 1x Cinch to 1x Cinch	--	1	1	59008880	Cable 1x Cinch to 1x Cinch
<b>Power adapters:</b>					<b>Steckernetzteile:</b>
230V/60mA 9V/500mA 4,5VA EU	--	x	x	SA4118200	230V/60mA 9V/500mA 4,5VA EU
230V/60mA 9V/500mA 4,5VA UK	--	x	x	420B09501	230V/60mA 9V/500mA 4,5VA UK

Apart from the mentioned items, no spare parts are available for these product  
 Außer den hier angeführten Teilen sind keine weiteren Ersatzteile für dieses Produkt verfügbar

## Transmitter / Sender T999 Audiospere II:

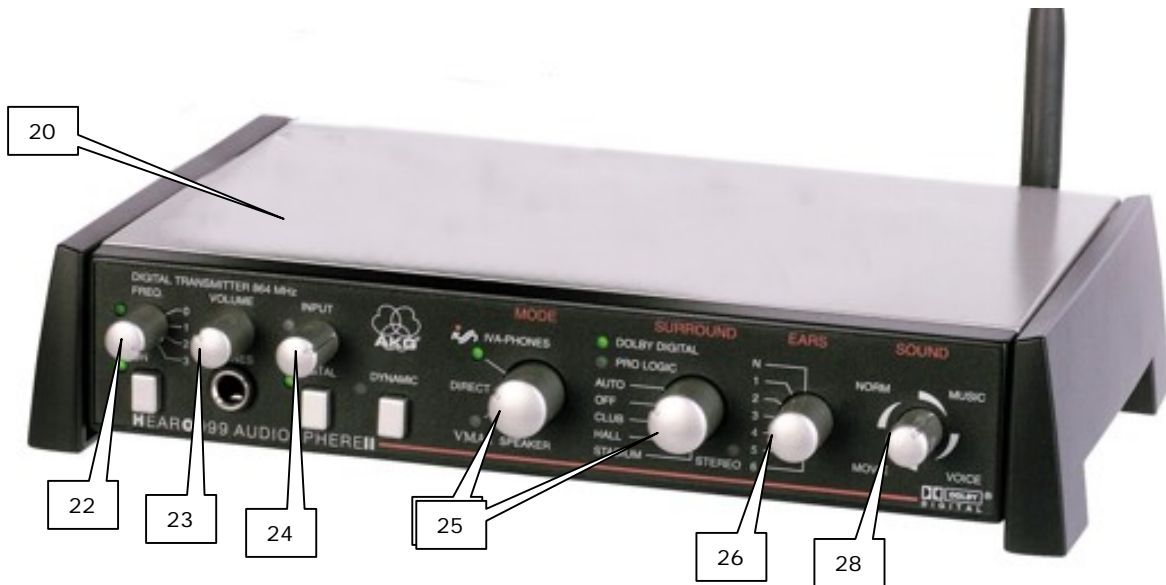

Description	Item Pos.	Part Nbr. Best.-Nr.	Quantity Menge	Bezeichnung
<b>Transmitter:</b>				<b>Sender:</b>
Transmitter, complete	-	6001H1141	1	Sender, komplett
Housing for transmitter	20	t.b.a.	1	Gehäuse für Sender
Knob for Frequency	22	250-0999-5	1	Knopf für Frequenz
Knob for Volume	23	112-2003-2	1	Knopf für Lautstärke
Knob for Input	24	112-2003-2	1	Knopf für Eingangswahlschalter
Knob for Mode, Surround	25	250-0999-2	2	Knopf für Mode, Surround
Knob for Ears	26	250-0999-1	1	Knopf für Ohrkurve
Knob für Sound	27	250-0999-3	1	Knopf für Sound
Set of cables	-	56107771	1	Kabelsatz
Adapter plug 1/4" to 1/8" (included in cable set)	-	91335637	(1)	Adapterstecker 6,3 mm auf 3,5 mm (im Kabelsatz enthalten)
Cable 1x Cinch to 1x Cinch	-	59008880	1	Cable 1x Cinch to 1x Cinch
<b>Power adapters:</b>				<b>Steckernetzteile:</b>
230VAC,12V 800mA EU	-	94212800	x	230VAC,12V 800mA EU
110VAC,12V 800mA US	-	SA4812830	x	110VAC,12V 800mA US

Apart from the mentioned items, no spare parts are available for these product  
 Außer den hier angeführten Teilen sind keine weiteren Ersatzteile für dieses Produkt verfügbar