


AKG

ACOUSTICS

SERVICE

K 280 PARABOLIC

2381 Z 0001

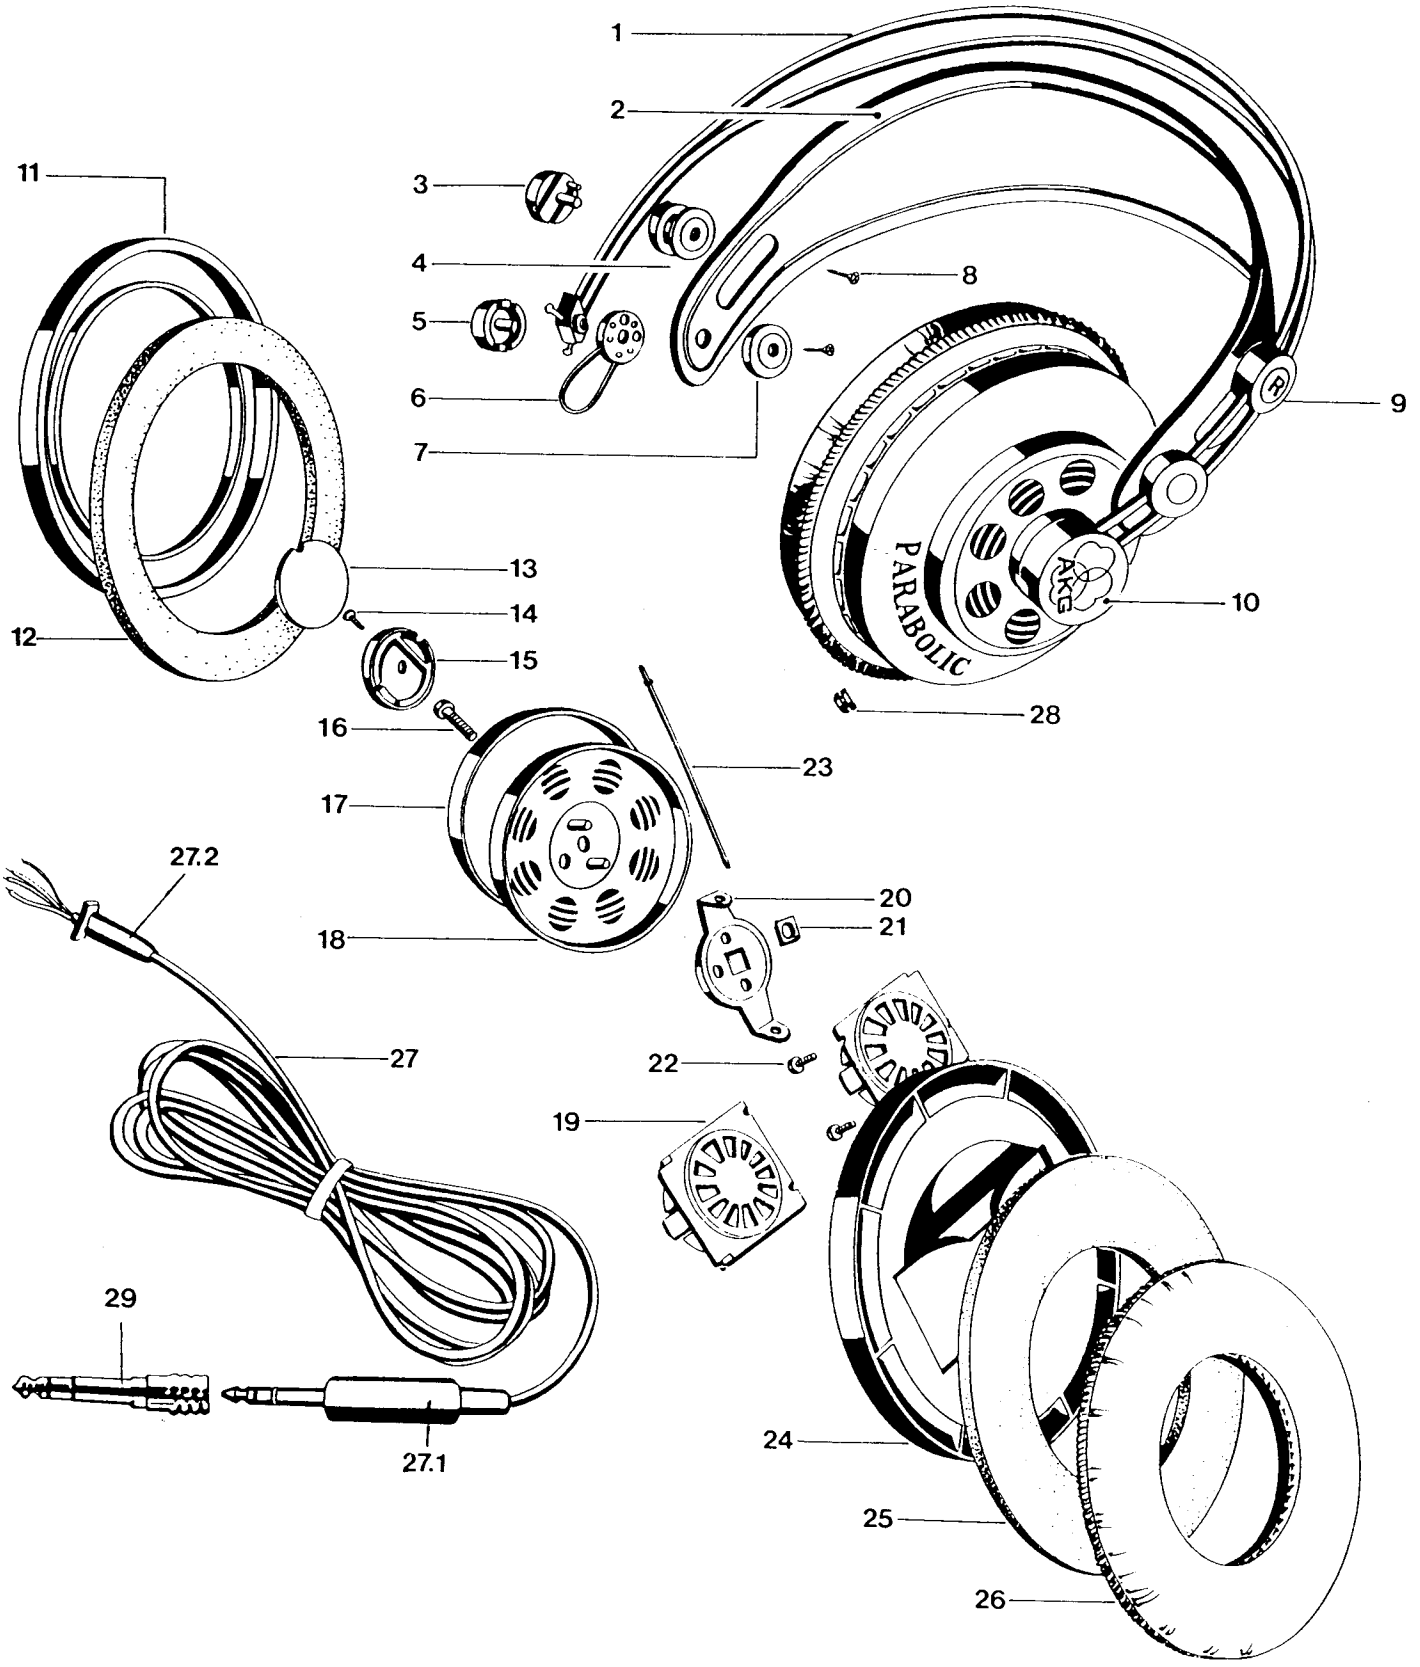

K 280 ... 2381 Z 0001

Benennung	Pos.Nr. Item	Bestellnummer Order Number	Stückzahl Quantity	Description
Bügel	1	2040 M 0209	1	Outer headband
Bügelband	2	2058 Z 0901	1	Inner headband
Deckel, links	3	2040 Z 2201	1	Cover, left
Führungskeil	4	2040 Z 3602	2	Headband guide
Führung	5	2040 Z 1724	2	Slider
Gummischlaufe	6	2040 M 0303	2	Rubber loop
Scheibe	7	2040 Z 1802	2	Disc
Schraube	8	7983 D 2201	4	Screw
Deckel, rechts	9	2040 Z 2101	1	Cover, right
Schild "AKG"	10	4518 S 0005	1	Plate "AKG"
Deckel, bedruckt	11	2058 Z 0203	2	Cover, printed
Schaumring	12	2073 Z 1502	2	Foam ring
Schild "K 280"	13	4517 S 0027	1	Plate "K 280"
Schraube EJOT KB 22x7	14	0099 N 2201	2	Screw EJOT
Deckel	15	2040 Z 0903	2	Cover
Schraube M 4x12	16	0084 D 4000	2	Screw M 4x12
Zierring	17	2058 Z 0601	2	Ornamental ring
Haube	18	2058 Z 0503	2	Cup
Kapsel, kpl.	19	2381 M 1001	4	Capsule, cpl.
Gelenkstück	20	2040 Z 0502	2	Swivel shell
Mutter M4	21	0562 D 4000	2	Square nut M4
Schraube	22	0099 N 3001	4	Screw
Stift	23	2381 Z 0203	2	Pin
Scheibe, kpl.	24	2381 M 1101	2	Cover, compl.
Ring	25	2381 Z 0601	2	Ring
Polster	26	2058 Z 1001	2	Cushion
alternativ		2381 Z 0501		alternative
Kabel kompl.	27	(2315 K 0011)	1	Cable, compl.
		2502 K 0003		
Kabel per m	-	1801 Z 7601	3	Cable in meters
Stecker	27.1	(0016 E 0217)	1	Connector
Tülle	27.2	2040 Z 1001	1	Grommet
Verschluß	28	2040 Z 1901	1	Stopper
Adapterstecker	29	0018 E 0355	1	Adapter plug

Montagehinweis zum Kapseltausch

Das Zerlegen des Hörers erfolgt in nachstehender Reihenfolge:

- Schild 10 bzw. 13 entfernen.
- Schraube 14 lösen und System ablöten.
- Mit Schraubenzieher Teil 11 von 24 trennen. Beide Teile sind durch Einschnappen am Umfang verbunden.
- Achse 23 entfernen und Schrauben 22 lösen.
- Defekte Kapsel ersetzen. Es ist nicht notwendig beide Kapseln zu tauschen, falls die zweite Kapsel in Ordnung ist.
- Unbedingt darauf achten, daß die Trennfuge zwischen den beiden Kapseln 19 gedichtet wird. Gegebenenfalls neuen Schmelzkleber auftragen. Das Baßloch der unteren Kapsel mit Wachs dichten! (siehe Abb.)
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Stecker 27.1 paßt nicht auf Adapter 29. 2503K0003 hat einen aufgespritzten Stecker

Replacing the transducer capsule

Disassemble the headphone as follows:

1. Remove name plate 10 or 13.
2. Undo screw 14 and unsolder transducer capsule.
3. Separate parts 11 and 24 using a screwdriver. These two parts snap together along their circumference.
4. Remove axle 23 and undo screw 22.
5. Replace defective transducer capsule. As long as the other capsule is o. k. it is not necessary to replace both capsules.
6. Be sure to seal the gap between the two transducer capsules 19. Apply new hot melt adhesive if necessary. Note that the basshole of the lower capsule has to be sealed with bees wax. (see fig.)
7. Reassemble in reverse order.

Please note: Connector 27.1 will not fit adapter 29. Cable 2502K0003 has a molded connector.

